



the dishwasher solution

DE

Installations- und Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch.

Adapt-R haftet nicht für Schäden. Verursacht, direkt oder indirekt durch die Adapt-R.

FR

Guide d'installation et d'utilisation

Avant d'installer l'Adapt-R, lisez attentivement ce manuel.

Adapt-R n'est pas responsable des dommages, quelle qu'en soit la forme, causés, directement ou indirectement, par l'Adapt-R.

EN

Installation- and User Guide

Before installing the Adapt-R, read this manual carefully.

Adapt-R is not liable for damage in any form, caused, directly or indirectly, by the Adapt-R.

IT

Istruzioni di montaggio e d'uso.

Prima di montare l'Adapt-R legga attentamente queste istruzioni. Adapt-R non può essere ritenuta responsabile di danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dall'Adapt-R.

ES

Guía de instalación y uso Lea atentamente esta guía antes de montar el Adapt-R. Adapt-

R no se hace responsable por eventuales daños causados, directa o indirectamente, por el Adapt-R.

SE

Installations- och användarmanual Läs denna manual noggrant innan du monterar Adapt-R.



Adapt-R är inte ansvarig för någon form av skada, direkt eller indirekt, som orsakas av Adapt-R.






NL & BE

Installatie- en gebruikershandleiding



Lees voor het monteren van de Adapt-R deze handleiding goed door.

Adapt-R is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt, direct of indirect, door de Adapt-R.

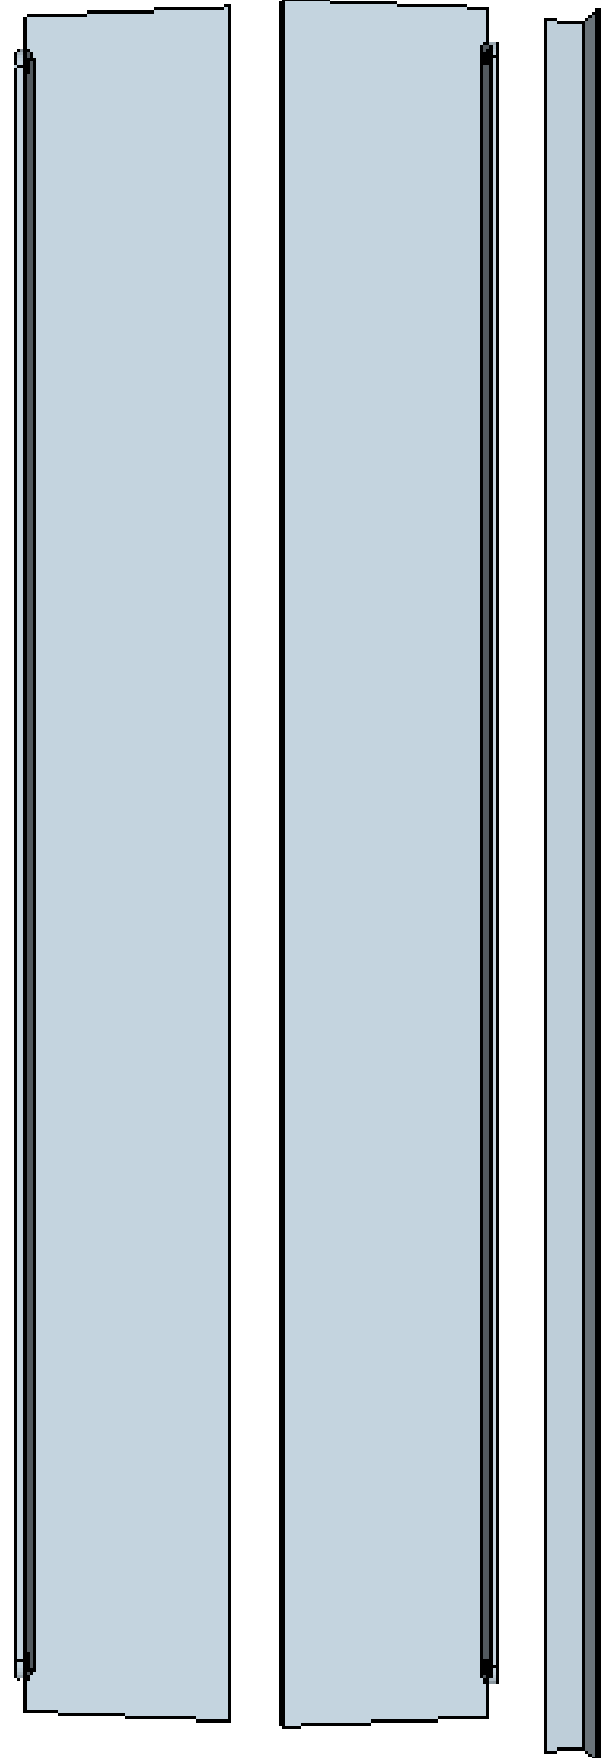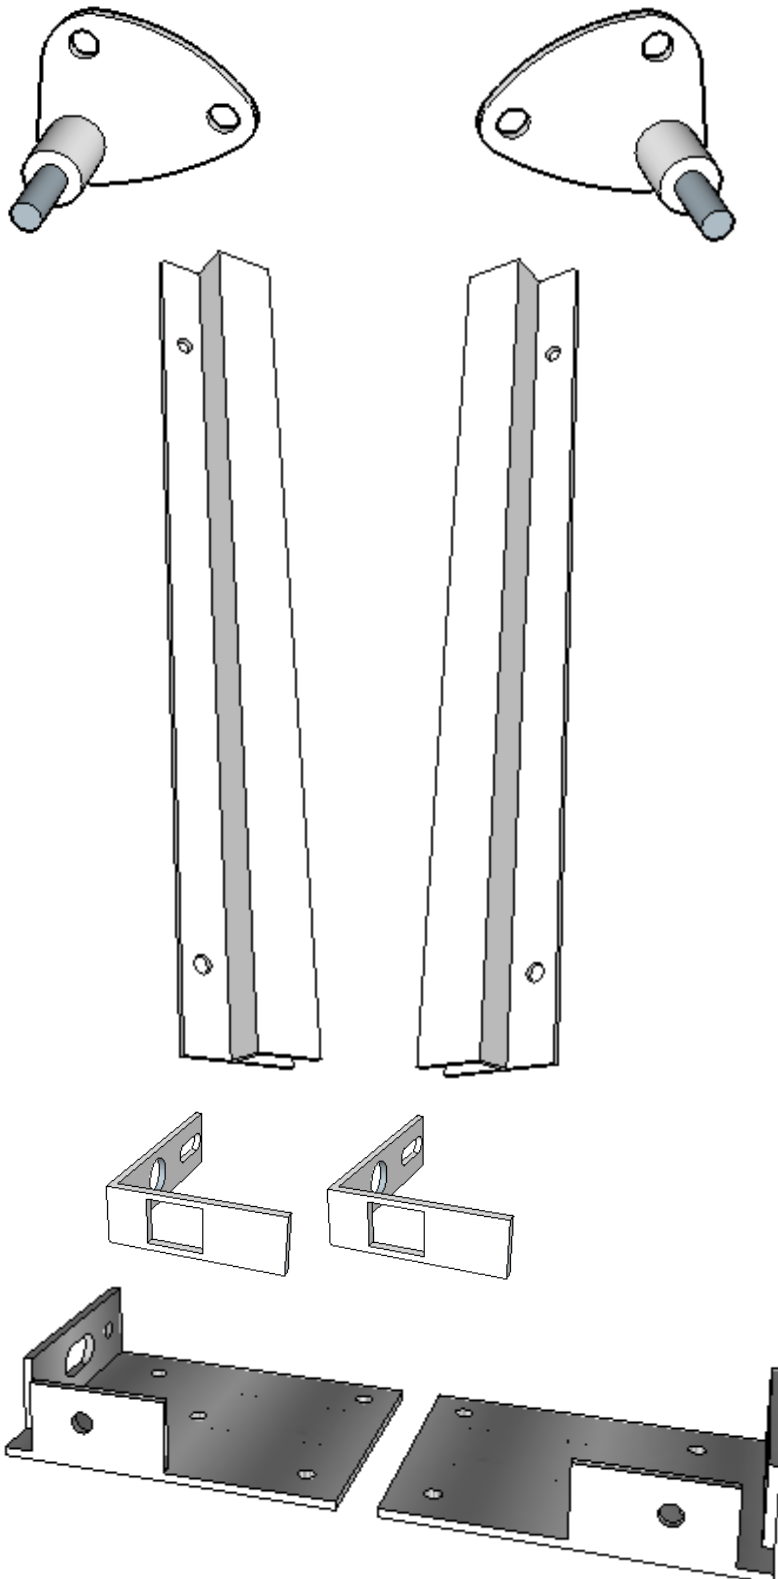

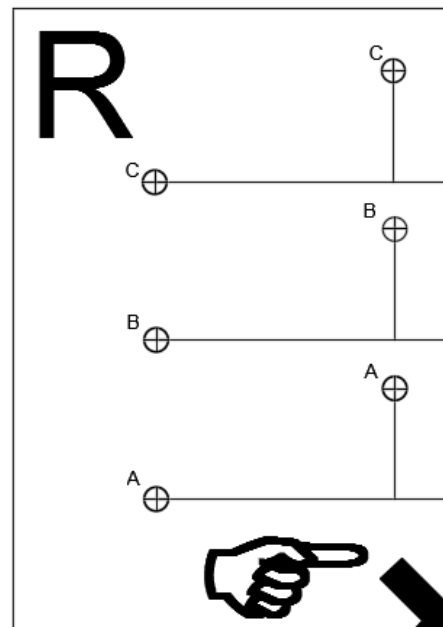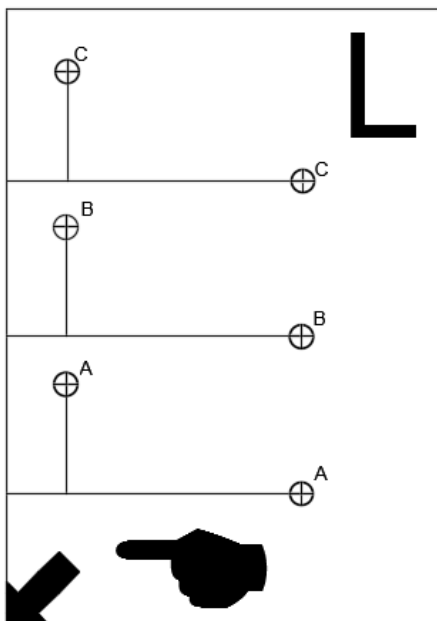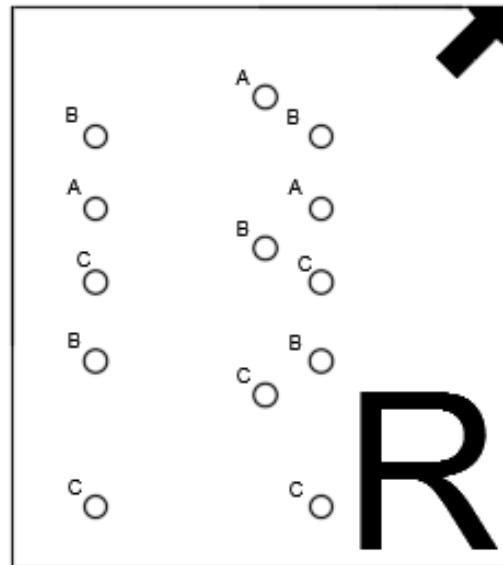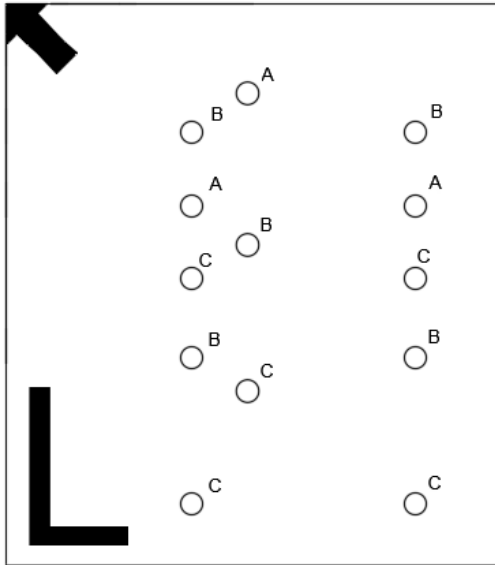
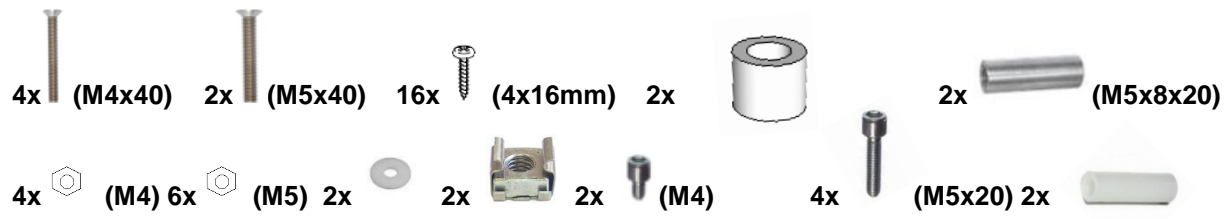


1.

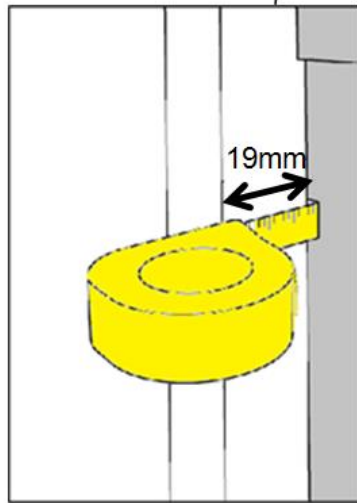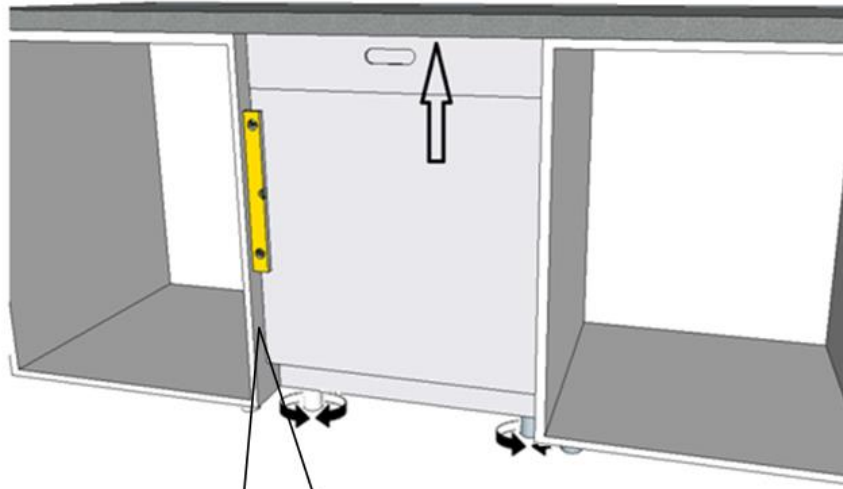


Zet de vaatwasser op zijn plek. Plaats de vaatwasser met de bovenkant strak tegen de onderkant van het aanrechtblad. Als de vaatwasser te klein is moet hij op een verhoging worden geplaatst. De verhoging kan getimmerd worden of de vaatwasser kan op bakstenen worden geplaatst. Schuif de vaatwasser vervolgens 19milimeter naar achteren. Stel de vaatwasser vervolgens waterpas.

Plaats de M5x20 (Inbus) in het aluminium hoekprofiel en draai de zelfborgende-moer vast. Doe dit voor zowel het linker als het rechter profiel.

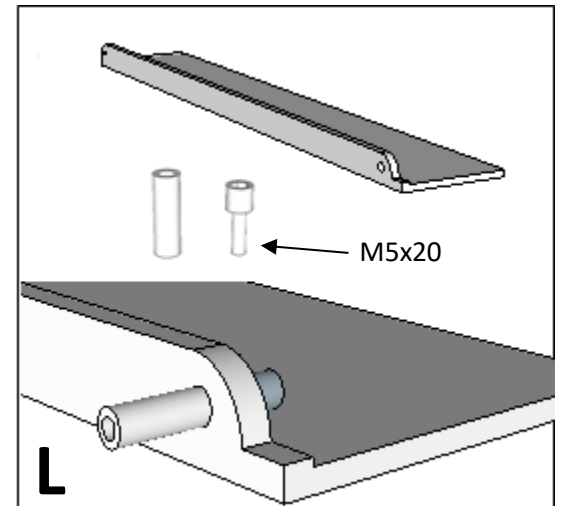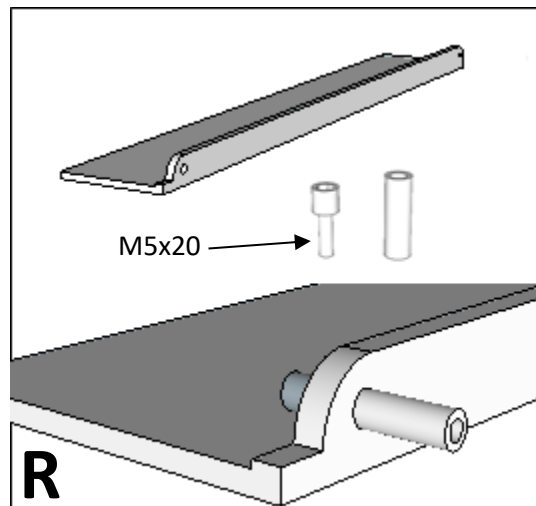


Uitzondering! Als je een keukenfront met een sierrand hebt zoals bijvoorbeeld; SÄVEDAL, BODBYN, LAXARBY, TORHAMN etc. Dan steek je de M5x20 van buiten naar binnen i.p.v. van binnen naar buiten.

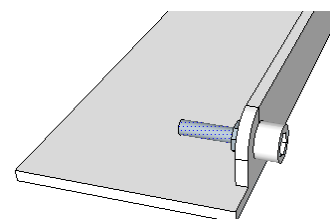



3. 2x

Klik de M5 kooimoer in het vierkante gat.

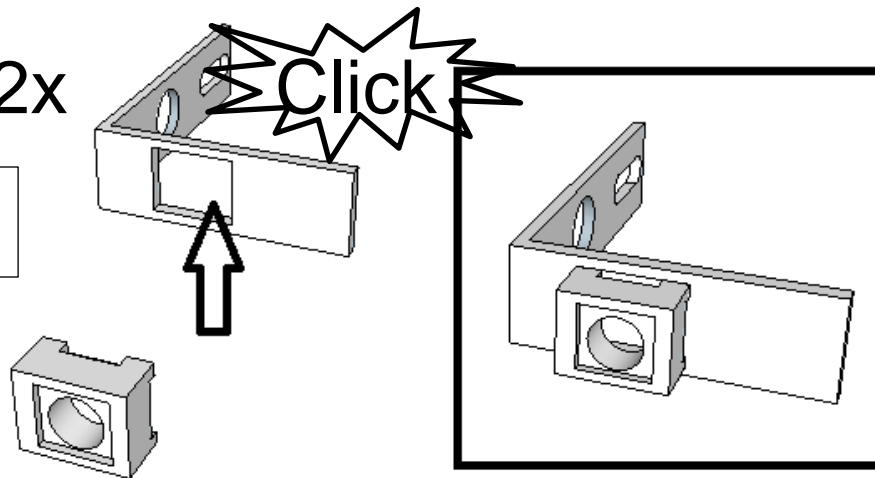



4. 2x (L&R) M5

Plaats de M5x20 in de RVS profielen en zet deze vast met de zelfborgende moer. Draai de bout/moer helemaal vast en daarna een halve slag los.

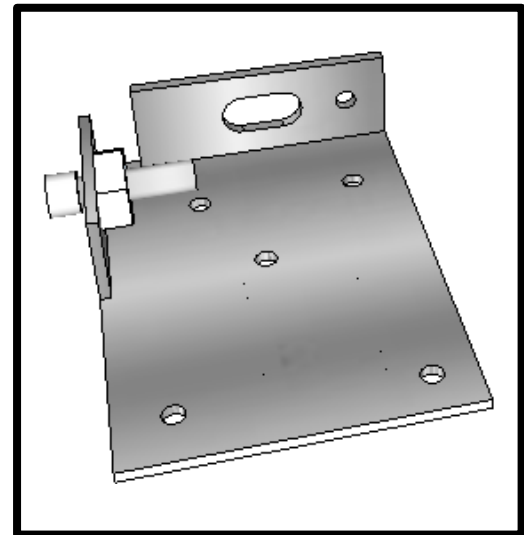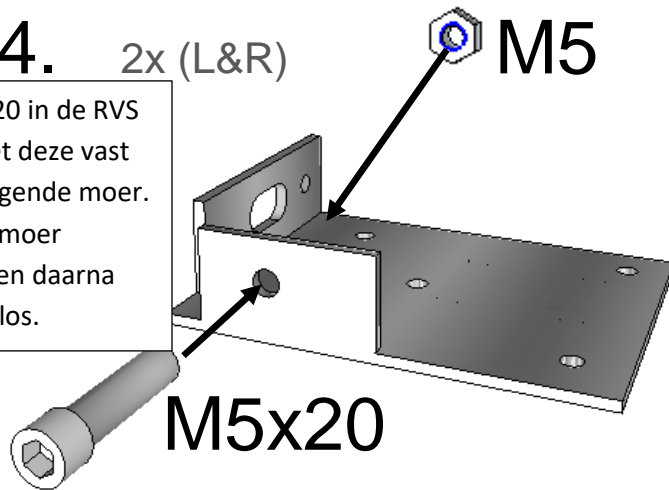


5. 2x (L&R)

Plaats de 2 onderdelen in elkaar. Draai de M4x5 helemaal vast en daarna een halve slag los.

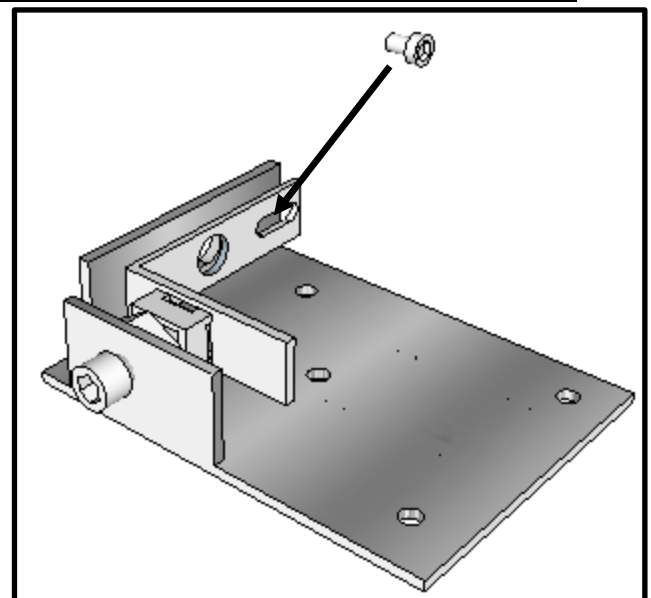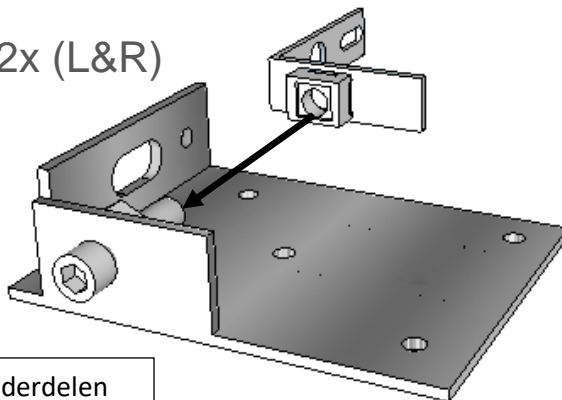


6. (2x L&R)

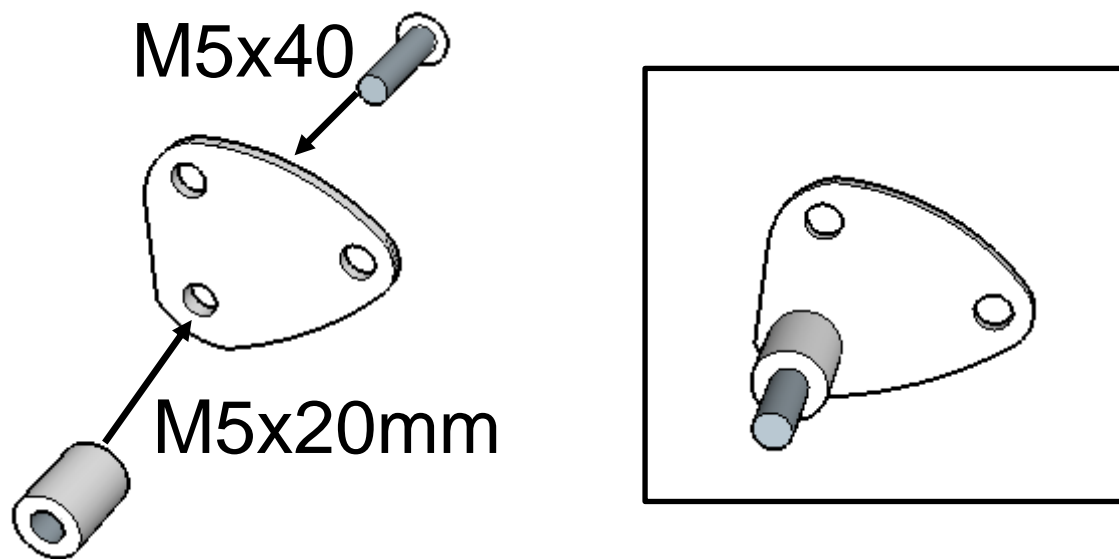

Zet de M5x40 vast met de M5 zelfborgende moer. Draai daarna de metalen M5x8x20 bus stevig aan.

7.





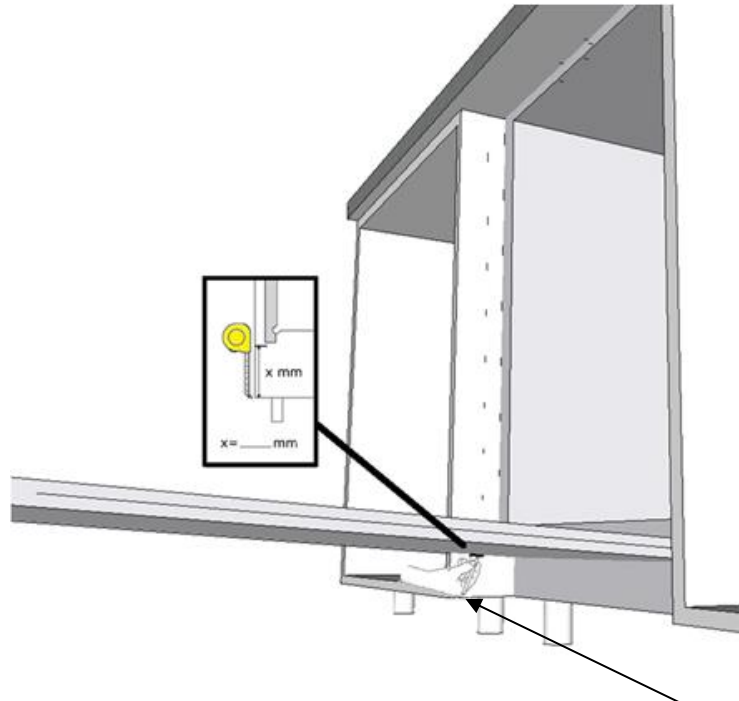


Open de vaatwasser deur totdat deze in volledig geopende positie is. Plaats een markering met potlood waar de vaatwasser deur stopt.

Sluit de vaatwasser deur en meet de afstand tussen de onderkant van de keukenkast tot de markering.
Bij meer dan 105mm gebruik je de "C" gaten in de mal, bij 75-105mm gebruik je de "B" gaten en bij 0-75mm de "A" gaten.


	X=
C	105mm+
B	75-105mm
A	0-75mm

Plak de linker en de rechter boormal op de linker en rechter keukenkast. Als je voor de vaatwasser staat is links de linkerkant en rechts de rechterkant

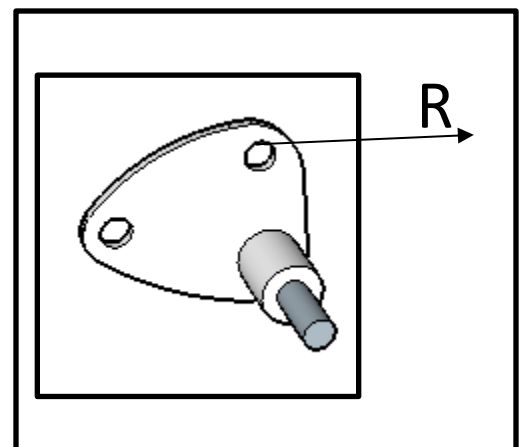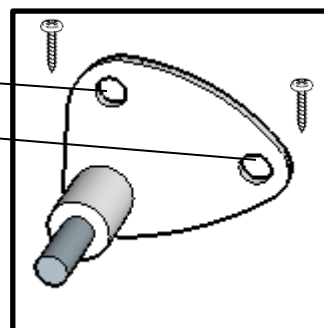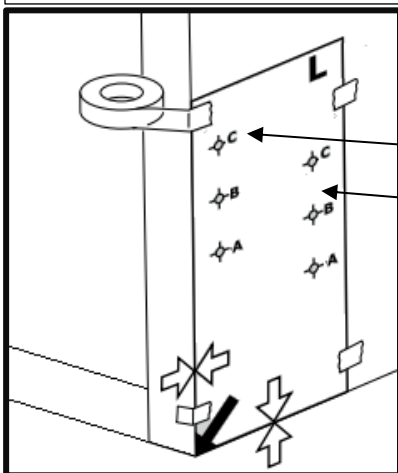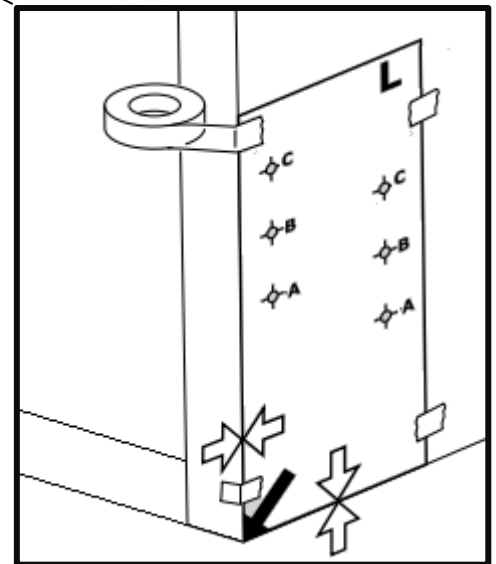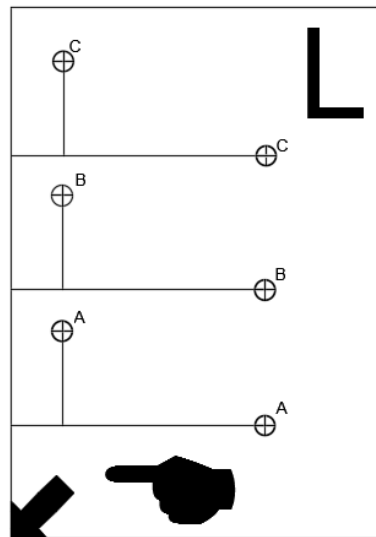

8.


Haal het keukenfront uit de doos en leg de doos, voor de vaatwasser, op de grond. Leg het keukenfront, met de voorzijde naar beneden, op de doos zodat deze niet beschadigd. Leg de onderkant van het keukenfront op ca 15 centimeter vanaf de vaatwasser. Plaats de boormallen links en rechts in de hoek. Gebruik dezelfde markeringen "C, B, of A" zoals op de vorige pagina omschreven. Prik met de priem gaatjes op in de betreffende markering

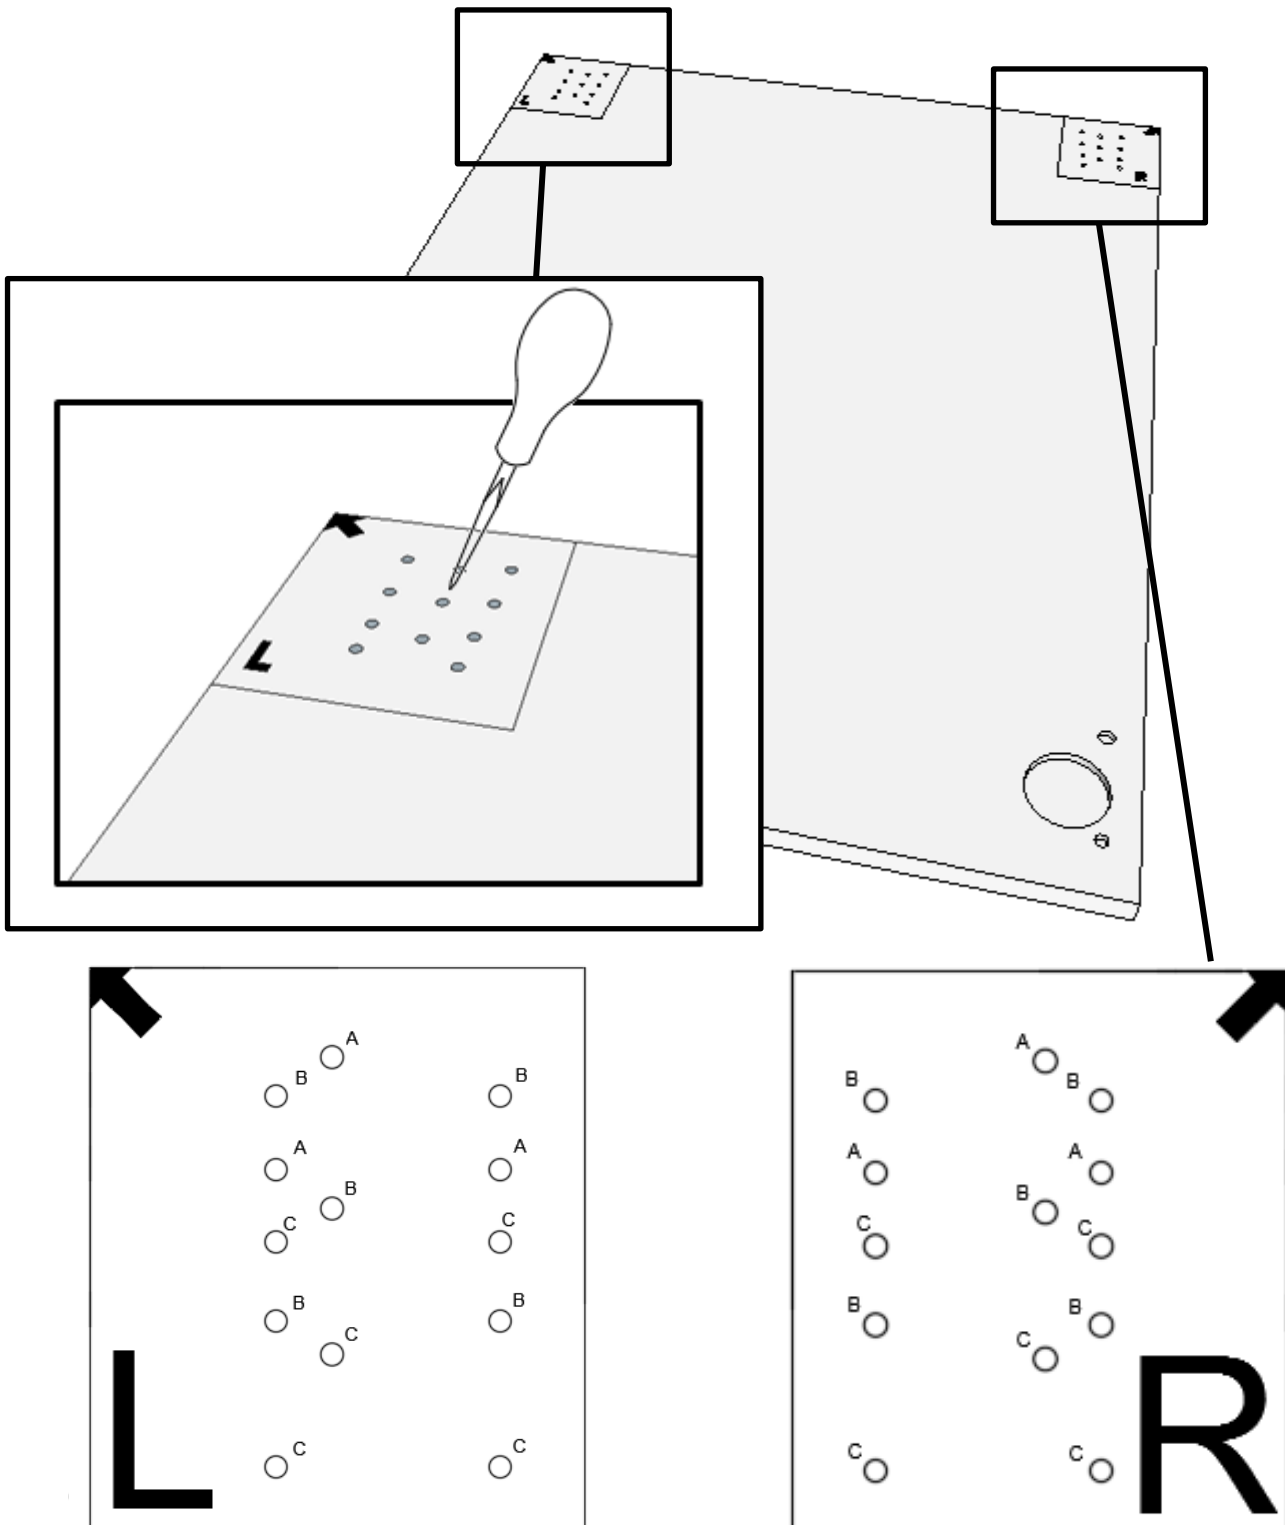


Plaats de aluminium sierlijst aan de bovenzijde van het keukenfront en zet deze vast met de 4x16mm schroeven.

Let op uitzondering! Indien je een Voxtorp (grieploos) keukenfront hebt moet de sierlijst met dubbelzijdig plakband (niet meegeleverd) bevestigd worden.


Bij een BLANKETT handgreep moet de handgreep eerst geplaatst worden en daarna de sierlijst.

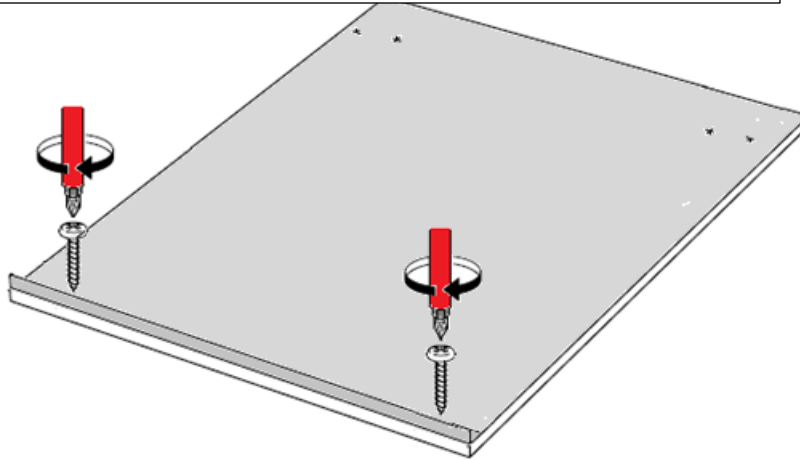


11.

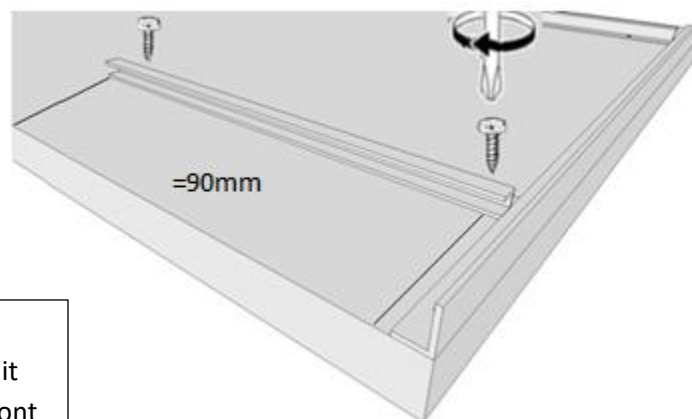

Plaats de aluminium glijprofielen op 90mm vanuit de zijkant van het keukenfront en zet deze vast met de meegeleverde 4x16mm schroeven.

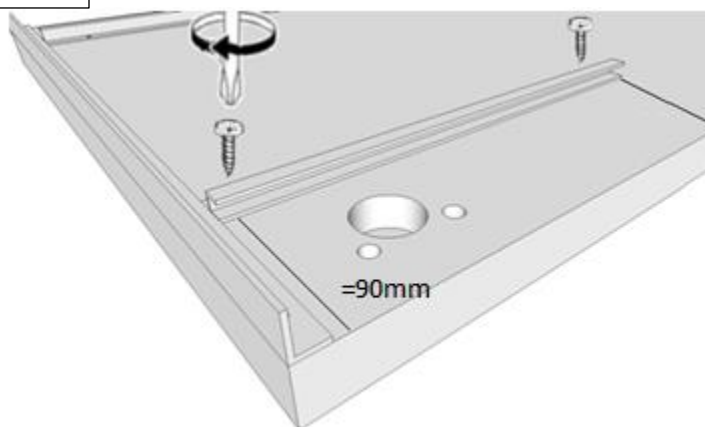


Uitzondering! Als je een keukenfront met een sierrand hebt zoals bijvoorbeeld; SÄVEDAL, BODBYN, LAXARBY, TORHAMN etc. Dan draai je het glijprofiel om en plaats je hem op 33mm vanuit de zijkant

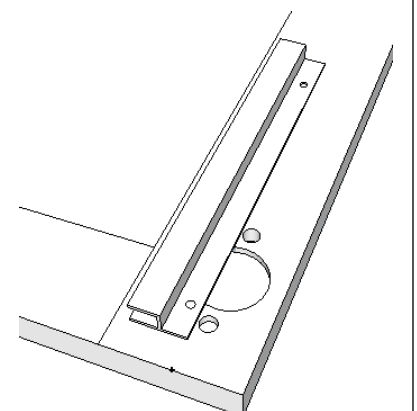



Indien de vaatwasser van “deur-veren” is voorzien, zet je deze op de strakste stand zodat de deur niet uit zichzelf open blijft staan. Schuif de scharnierpunten, met de inbus naar boven gericht, om de assen. Schroef daarna het keuken front vast met de meegeleverde 4x16mm schroeven. Dit gaat het makkelijkst met 2 personen.


12.

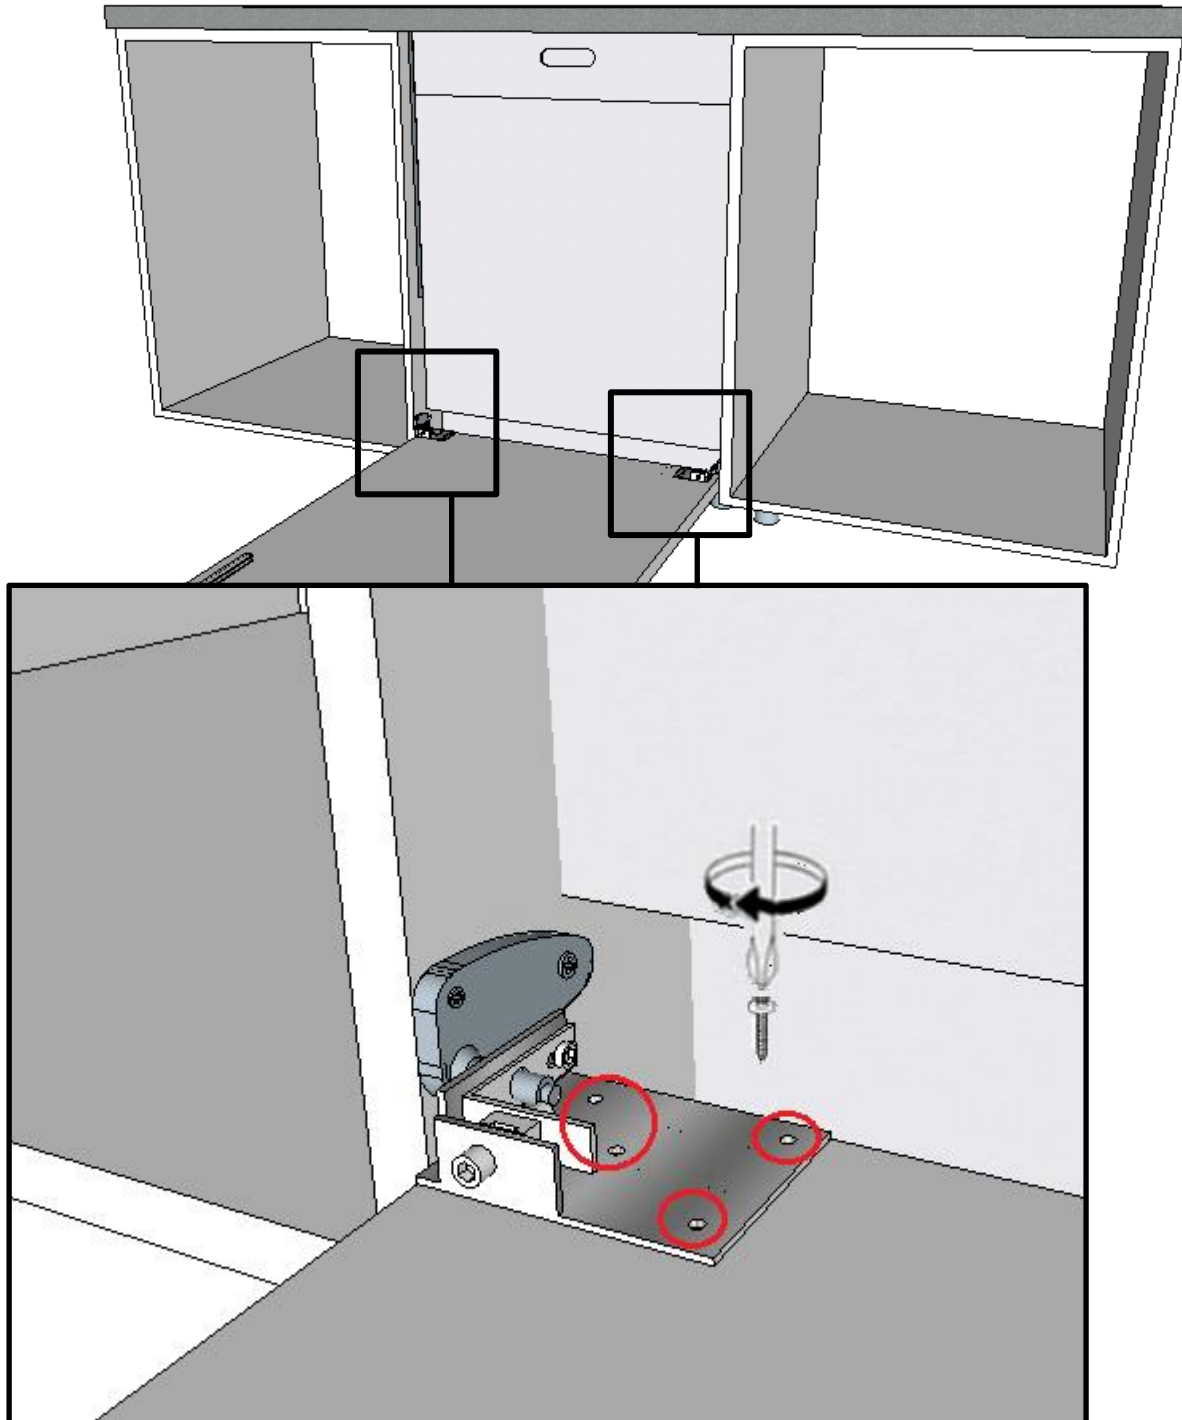


Stel het keukenfront in lijn met de naastgelegen
keukenkasten. Indien het keukenfront goed is afgesteld borg
je de afstelling door middel van schroef 2 vast te zetten.

13.

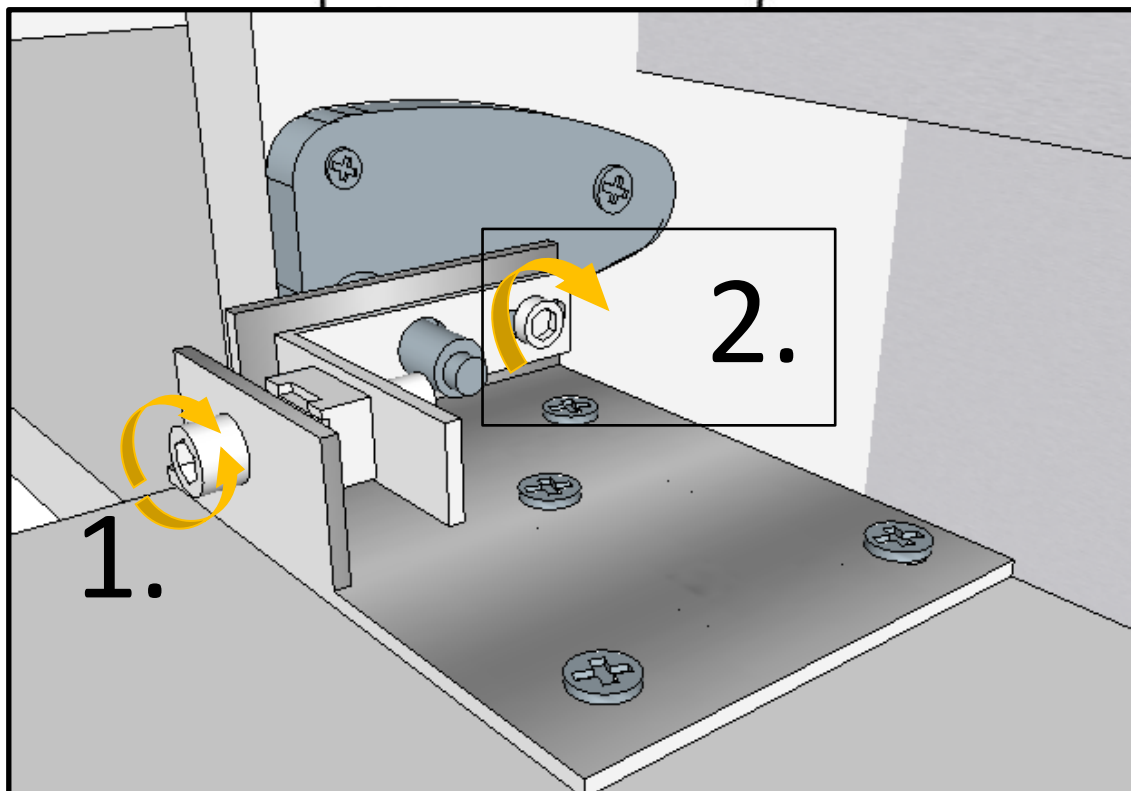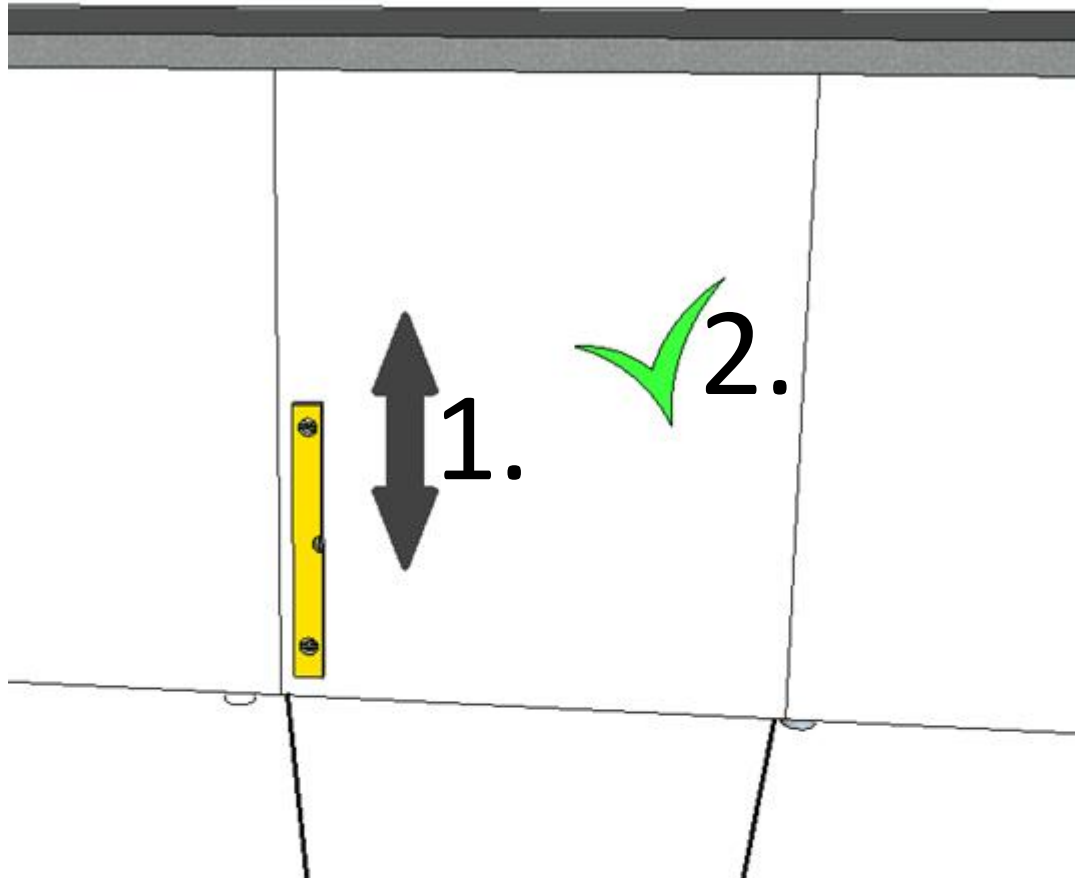

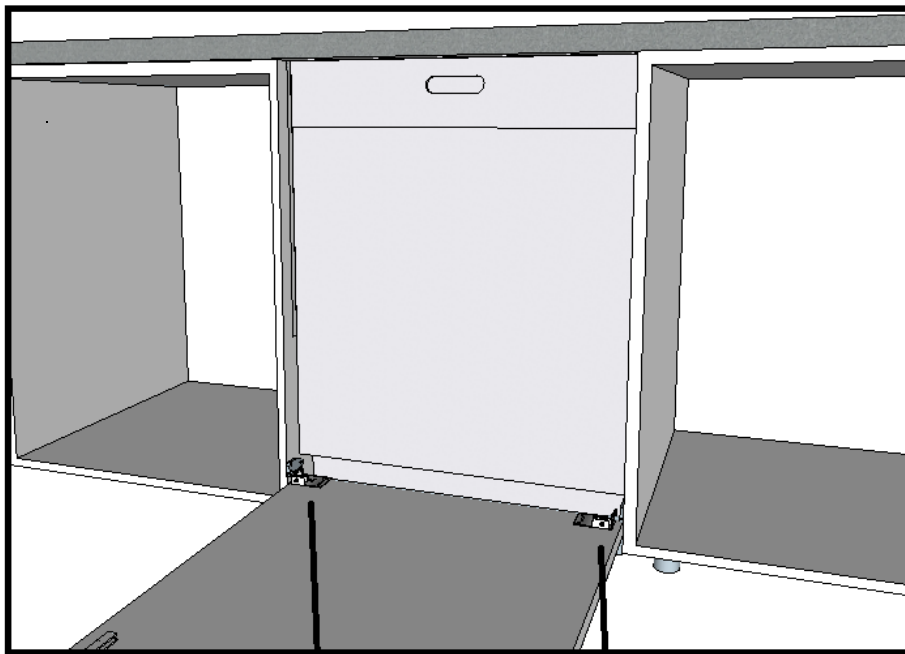


14.


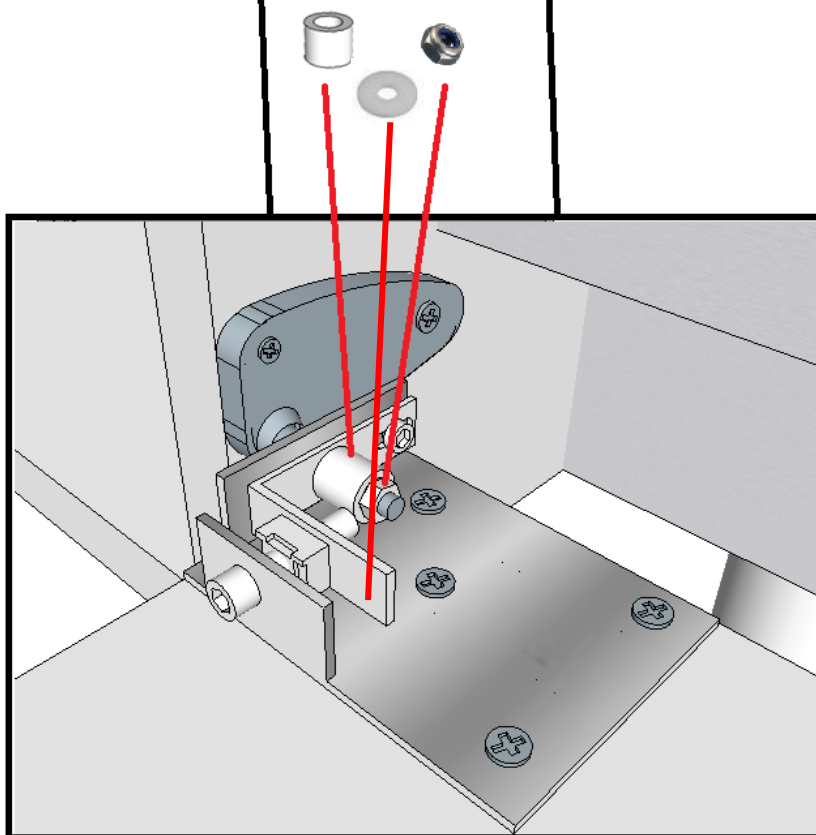


Plaats de handgreep op de plaats
waar deze moet komen.



Plaats de kunststof bus, sluitring en
M5 borgmoer op de uitstekende
schroeven (Links en rechts). Door de
moer strakker/losser te draaien kan
de afstand tussen de keukenfronten
links/rechts goed afgesteld worden.

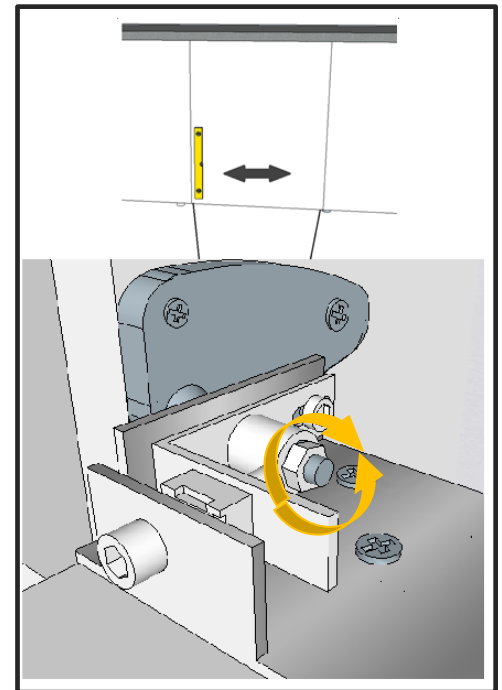


Plaats de aluminium profielen tegen de voorzijde van de vaatwasser en markeer de plek van de originele bevestigingspunten. Deze bevestigingspunten zijn bij iedere vaatwasser verschillend. Kijk voor tips en tricks op www.adapt-r.com/tips

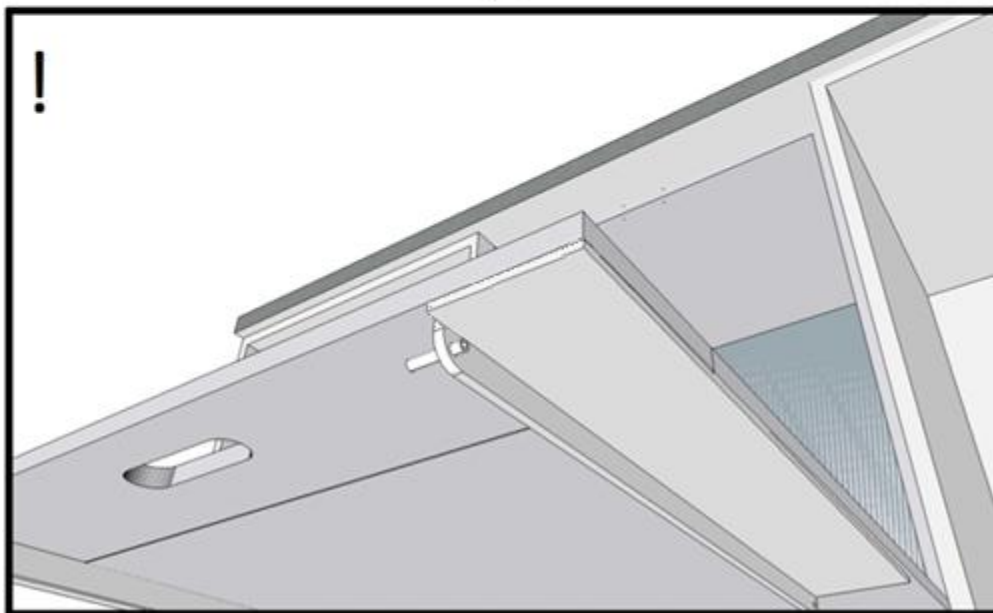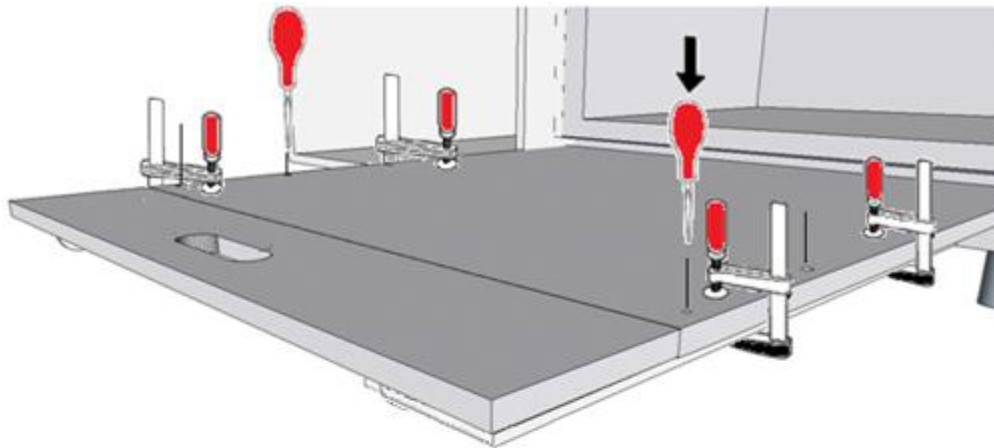

Boor op de plek van de markeringen
5mm gaten met een metaalboor.

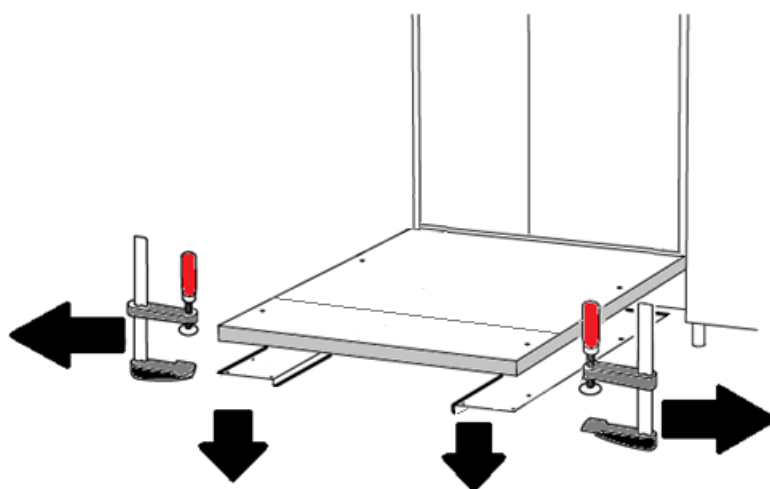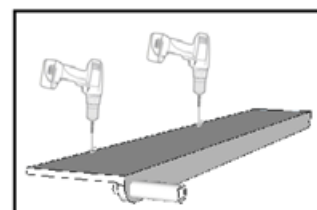


15.


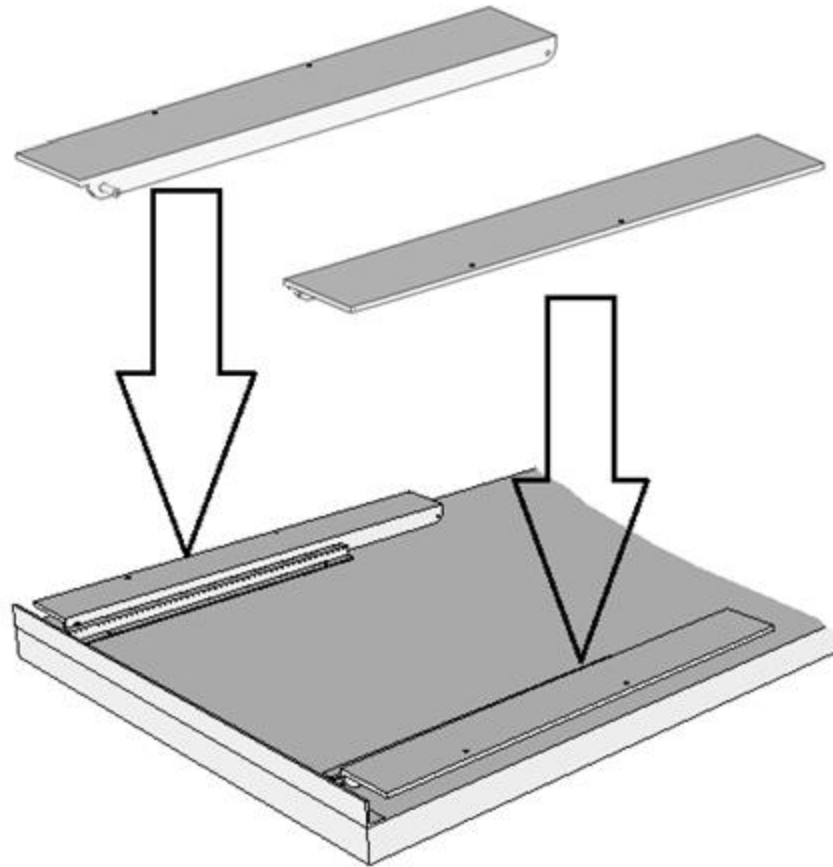


Schuif de Nylon busjes over de uitstekende schroef, dit vormt het glijlager. Plaats de aluminium platen op het keukenfront met de Nylon busjes in de glijprofielen.

16.

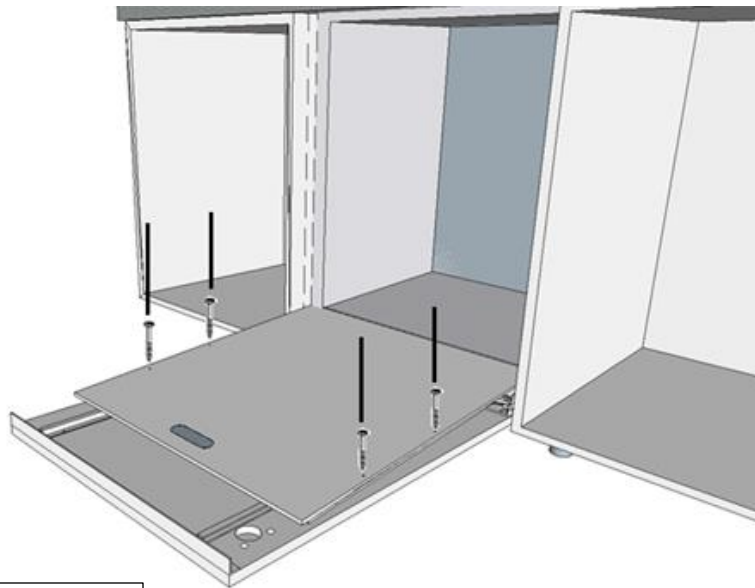

Open de vaatwasser deur en zet de aluminium platen, terwijl de Nylon busjes in het glijprofiel zitten, vast aan de vaatwasser deur met de 4x40mm RVS schroeven.

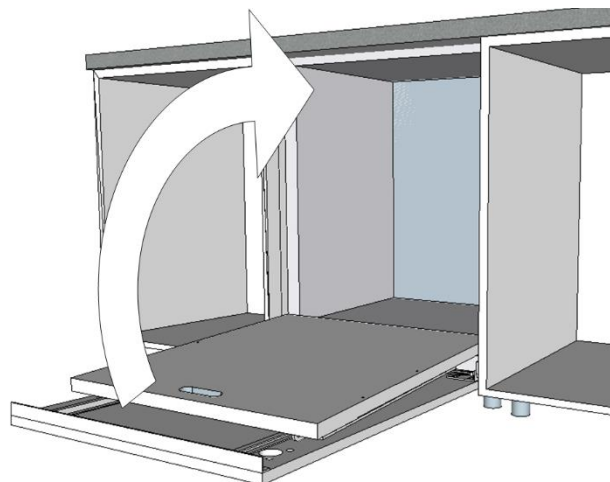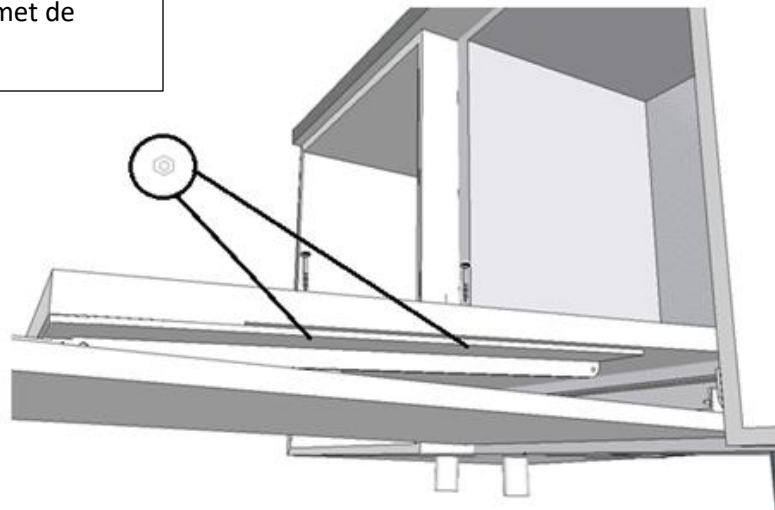



WWW.ADAPT-R.NL

WWW.ADAPT-R.BE

WWW.ADAPT-R.CO.UK

WWW.ADAPT-R.COM

WWW.ADAPT-R.DE

WWW.ADAPT-R.FR